

COMF-PRO®

BD368 ИНСТРУКЦИЯ ПО СБОРКЕ

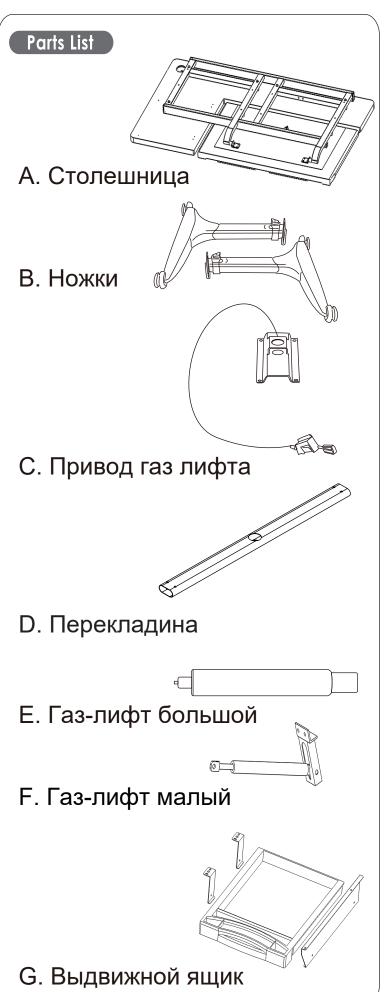


1. 1 x10 M6x13 2. **x4** M8x40 М4 - шестигранник Крестовая отвертка Винт с прокладкой 6 Гаечный ключ ₹ x6 x4 7. 4x12MM + M4x6MM9. 8. М8 контргайка M8X20 болт 10. М5 - шестигранник **x**3 11. 4x17


ПРОЦЕСС СБОРКИ

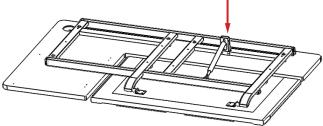


Шаг 1. Переверните столешницу (A) и положите на пол. Закрепите газ-лифт малый (F) на раме столешницы винтом (1). Другую сторону газ- лифта малого (F) закрепите винтами (8) и контргайкой(9).

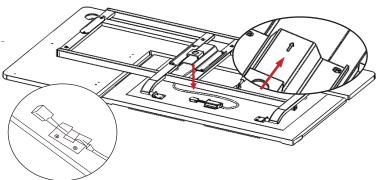


Шаг 2. Установите привод газ-лифта (С) на раму винтом (1) и гаечным ключом (3) * лицом к лицу * Установите и закрепите переключатель привода на столе сверху винтами (11) и гаечным ключом (4).

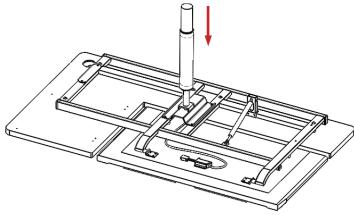


Шаг 3. Вставьте газ-лифт большой (E) в привод газ-лифта (C)

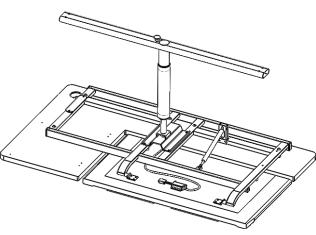


Шаг 4. Установите перекладину (D) на газ-лифте большом (E) И закрепите винтом с прокладкой (5) в перекладине(D).

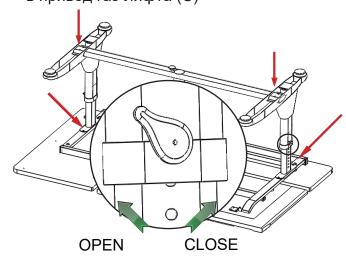


Шаг 5. Вставьте перекладину(D) в ногу (B), закрепите ее винтами (2) и ключом М4 шестигранником (3). Но не затягивать. Поверните фиксатор высоты на ножках в положение «открыть», потяните вниз ноги затем поверните фиксатор в положение «закрыть». Зафиксируйте винты (1) в раме и затянуть винт (2).

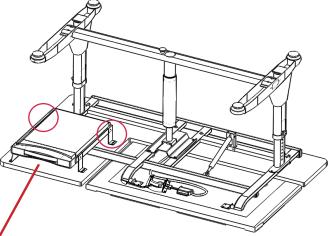

Шаг 6. Установите выдвижной ящик (G). Используя винт (7), прикрепите полозья ящика на столешнице.

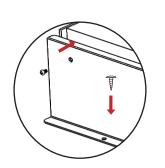

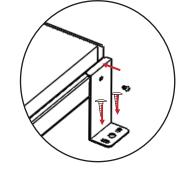

Шаг 7. ▲ проверьте и затяните все винты.

Готов к использованию!

- ▲ Чтобы исключить качание стола из-за неровности пола, пожалуйста,
- ▲ поверните винты с прокладкой (5) на ножках стола до касания земли.